



Bedienungsanleitung Nutzerinformation

Rauchwarnmelder
Genius H

Vermeiden Sie:

- Gegenstände im Umfeld des Rauchwarnmelders (RWM) – 50 cm Mindestabstand zu allen Einrichtungsgegenständen
- Starkes Rauchen in der Nähe der RWM
- Dampf und Rauchbildung beim Kochen (in der Nähe eines RWM)

Rauchen, Wasser- oder Küchendampf kann zu einem sogenannten „Täuschungsalarm“ (lauter Intervallton) führen.

Was ist zu tun bei einem Störsignal?

Ein Störsignal (leises „piepsen“ – siehe Rückseite) können Sie durch 1 x Drücken der Prüftaste am Melder stummschalten. Alle optischen & akustischen Signale werden für 24 Stunden deaktiviert (bei einer schwachen Batterie blinkt die LED alle 48 Sekunden weiter). Um die Störung zu beheben, informieren Sie bitte die Firma RegioMess.

Was ist zu tun bei einem Falsch- bzw. Täuschungsalarm?

Einen Falschalarm (lauter Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm.

Falls hohe Rauchentwicklung die Ursache ist, sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Nach Ablauf der 10 Minuten oder nachdem der RWM keinen Rauch mehr detektiert, geht dieser wieder in den Normalbetrieb über. Im Wiederholungsfall rufen Sie bitte bei RegioMess ☎ 0831 / 960 750-0 an.

Benachrichtigen Sie bei einem Falschalarm auch vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

Weitere wichtige Hinweise


Bei **Nutzungsänderungen** (z.B. aus Nebenraum wird Kinderzimmer) unbedingt Ihren Vermieter informieren, da ggf. zusätzliche RWM erforderlich sind! Falls auch andere Räumlichkeiten als Schlafgelegenheit genutzt werden, bitten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse, dies unserem Kundendienstmonteur mitzuteilen, damit er, zu Ihrer Sicherheit, auch in diesem Raum einen RWM zusätzlich anbringt!

Wartung und Pflege: Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel. Bei Renovierungsarbeiten müssen die **RWM** vor Staub und sonstigen Verunreinigungen geschützt werden.

Wichtig: Nach Abschluss aller Arbeiten müssen alle Abdeckungen wieder entfernt werden. Ein abgedeckter **RWM** kann seine Funktion nicht erfüllen und wäre somit wirkungslos

Produktübersicht

- 1 Rauchwarnmelder (inkl. fest eingebauten Batterien)
- 2 Sockel
- 3 Magnethalter
- 4 Loch für 1-Lochmontage
- 5 Langlöcher für 2-Lochmontage
- 6 Dübel
- 7 Schraube
- 8 Testtaste mit LED
- 9 Hupe
- 10 Plombenöffnung
- 11 Klebepad

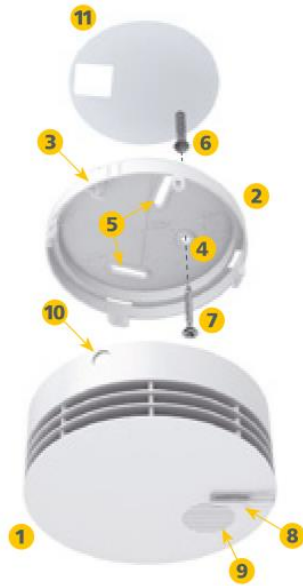

Quittierung von Statussignalen

Alle Statussignale, Meldungen und Alarme können mit einem einzigen Tastendruck über die Testtaste **8** am Rauchwarnmelder quittiert werden.



 <h3>Funktionsbereit</h3> <p>Blinkt rot alle 48 Sekunden. Nachts ist die LED gedimmt: Alles ist in Ordnung. Ihr Genius beschützt Sie.</p> <p>Sie brauchen nichts zu tun.</p>	 <h3>Störung</h3> <p>Blinkt rot alle 8 Sekunden. Störungston alle 48 Sekunden.</p> <p>Bitte tauschen Sie diesen Rauchwarnmelder aus und kontaktieren Sie ggf. Ihre Bezugsquelle.</p>
--	---

 **Alarm**

Lauter Alarmton permanent: Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert. Gefahr!

Hinweise für den Brandfall

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
 - Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
 - Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
-
- Rufen Sie die Feuerwehr (**Notruf 112**) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.

- Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.
 - Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitz ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.
-
- Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr befinden.

